

烟泡机

使用说明书

注意事项：

- 烟泡机必须放置在距离窗帘、书籍等易燃物品至少 100 厘米的地方，确保机身不会触及到易燃物。
- 请使用供应商推荐的烟油和泡泡油。
- 劣质液体造成永久性损坏、不良效果、堵塞、未蒸发液体的喷出等问题。
- 禁止烟油内加入易燃液体（如：食用油，气体，香水等）。
- 机器工作时请确保油箱内有烟油和泡泡油，禁止干烧。

机器干烧会导致发热芯和油泵损坏。

- 请勿堵塞机箱所有的通风口，以保证良好的通风。
- 请勿在机器上放置任何物品。

该机器仅室内使用。

- 安装过程中，任何人不得站在安装区域下方。
- 首次使用前，请合格人员检查设备。

该装置包含带电部件。 不要打开设计机器。

- 切勿用湿手插拔设备。
- 如果插头和/或电源线损坏，则需要由合格的技术人员进行维修。
- 如果设备损坏到可以看到内部零件的程度，请勿将设备插入电源插座。请联系技术人员进行维修。
- 在雷雨天气或不使用时，请务必拔下电源插头。
- 为了防止设备掉落，需要安装安全紧固件。这可以是实心链条、钢缆等，必须与安装支架分开固定。
- 随附的支架是主要固定装置，必须用于牢固地安装灯效。
- 为避免在公共场所发生事故，必须遵守当地法律要求和安全规定/警告。
- 禁止盯着 LED 灯看。
- 远离儿童。

安装和使用

仅将烟泡机插入接地的电源插座或延长线！

注意：电源线只能使用原装替换件更换。



注意！添加烟油或泡泡油等液体前请断开一切电源。
不要在没有液体的情况下操作。
请仅使用经销商的液体。

请只使用原液，环保，无残留。

请勿堵塞机箱顶部的开口，以保证良好的通风。 烟泡机的加热元件产生热量，需要将其排出。 不要在烟雾机上放置任何物品。

如何使用：

第一步：将本机放在平坦的表面上，并在本机周围留出至少 50 厘米的开放空间。

第 2 步：请将烟油和泡泡油倒入相应的邮箱内。

第 3 步：将电源线插入插座并打开设备。 打开电源开关至“ON”位置。 LED 显示屏将亮起显示“Warming up”，几秒钟后 LCD 显示屏将显示“Ready”。

第四步：使用液晶显示面板。 将设备设置为所需的操作模式。

第五步：关闭设备。 将电源开关置于“OFF”位置，然后从插座中拔出电源线。

第六步：在运输机组之前，通过连接管和排水阀清空油箱。

操作说明:

当显示屏显示“READY”时，表示机器可以开始运行，通过液晶显示面板调试机器输出模式。通过 Menu 键，您可以调整所需的设置。

按下 Menu 后，显示屏显示以下设置：

Man Vol Out xxx%.

在 0%~100%范围内调节烟量输出 UP/DOWN 调节输出大小。

Interval Set xxxS

在 1 到 100S 范围内调整每次出烟的间隔时间 UP/DOWN 调节秒速

Duration Set xxxS

在 1 到 100S 范围内调整每次出烟持续时间

Volume Out xxx%

在 0-100%范围内调整定时器功能期间的烟量输出

DMX 512 #xxx

调整 DMX 地址进行 DMX 控制

LED Pro Set xx


LED 播放程序选定 0-20.

LED Spe xxx

调整 LED 程序模式的 LED 速度 Speed/频闪 Strobe/淡入淡出 fade

LED Sync Set Yes/No

调整 LED 模式.Yes=LED 灯与烟雾同步输出,NO=LED 常亮.

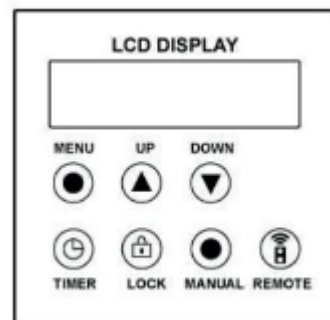

Timer 定时控制自动喷烟烟量设置与操作

当显示屏显示“Ready”时，按两次“FUNCTION”键，显示屏显示“Interval Set *S”,此时为自动喷烟时间间隔设定，按“↓”或“↑”键即可调节所需的间隔时间，再按“FUNCTION”键，显示屏显示“Duration Set *S”，此时为自动喷烟时间设定，按“↓”或“↑”键设定所需喷烟时间(时间范围 1~200S)喷烟时间设定完毕后，再按“FUNCTION”键，显示屏显示“Volume Out *%”，此时为定时定量自动喷烟的烟量设置，按“↓”或“↑”键设定所需烟量，然后按下“TIMER”键，烟机即在所设定的时间间隔和烟量范围内自动喷烟，再按“TIMER”键即可停止定时定量自动喷烟。

Manual 手动控制(100%输出)

按住 Manual 键持续不要松手，此时的烟量输出为 100%，松手后立即停止喷烟。

Locked 手动控制

按下锁定开关，以在“Volume Out xxx%”下调整的输量，机器运行。再次按下 Locked 键，机器暂停运行。

DMX 控制

本机使用 3 针 XLR 连接或用于 DMX 连接。

地址设置：

多次按下 MODE 按钮，直到 Add 出现在显示屏上，使用 UP/DOWN 按钮可以设置起始地址。起始地址定义为机器将响应的第一个通道。检查是否没有使用重叠的通道！

DMX Channel 通道	Function 功能	Address information 地址信息
DMX Channel 1	泡泡模式	000 关闭 1-100% 可调节
DMX Channel 2	烟泡模式	000 关闭 1-100% 可调节
DMX Channel 3	雾机模式	000 关闭 1-100% 可调节
DMX Channel 4	风机速度调节	000-24 关闭 025-255 风力由小到大
DMX Channel 5	Dimmer 调光	000-000 No Function 没有功能 001-255 0-100% black to light 从 0-100% 由暗到亮
DMX Channel 6	Red LED 红色 LED	000-000 No Function 没有功能 001-255 0-100% 0-100% 可调节
DMX Channel 7	Green LED 绿色 LED	000-000 No Function 没有功能 001-255 0-100% 0-100% 可调节
DMX Channel 8	Blue LED 蓝色 LED	000-000 No Function 没有功能 001-255 0-100% 0-100% 可调节
DMX Channel 9	White LED 白色 LED	000-000 No Function 没有功能 001-255 0-100% 0-100% 可调节
DMX Channel 10	Strobe 频闪	0-2 LED OFF (NO STROBE) 32-255 Strobe Effect SLOW to FAST
DMX Channel 11	Color Macro Speed 颜色宏功能速度	000-002 No Function 没有功能 003-255 Speed Slow to Fast 速度从慢到快

无线遥控



遥控器按键功能

A键.按1次开，再按关。

B键.烟量控制：按第一次10%，按第2次90%，按第3次关闭烟量。

C键.泡泡摆轮控制：0%-10%-100%。

D键.LED控制

操作注意事项

- 1)所有烟机都会因冷凝作用而在喷嘴周围凝结水气或湿气。
- (2)所有烟机都会在使用期间或停止使用后偶尔有少量烟雾喷出。
- (3)所有的烟机都有循环周期，温度下降到最低点时，油泵自动关闭，开始加温。直至加温完成时，才能恢复到喷烟状态。

保养与维护:

请定期清洁你的烟机有助于减少零件之更换及修理之费用。

- (1) 不可污染烟剂，为了保持烟剂之清洁，添加烟剂后应立即旋紧桶盖。
- (2) 烟机经连续 40 小时使用后，请你用 80%之蒸馏水及 20%之白醋清洁黏糊在耐热管内的杂质。
- (3) 在烟机尚未加热的情况下卸下喷嘴，用醋洗干净，以确保喷嘴畅通。
- (4) 倒出烟雾剂，代之以以上清洁配方，同时接上电源，开始热机。
- (5) 在空旷处持续操作到桶内的液体用完为止。
- (6) 其他注意事项：
 - 所有烟机都有可能因烟剂过滤、不洁或热导致堵塞。因此，定期的维修将能确保经久的使用。
 - 清洁时请用干布，储放时则保持干净。

投诉处理

- (1) 客服技术人员进行分析并电话联系客户，详细沟通及指导客户。
- (2) 品质技术部对客户投诉问题进行初步分析鉴定。各生产单位必须按时提出分析和处理措施。

参数:

双头烟泡机

电源	220-240VAC / 50-60Hz
油箱容积	1.2L
功率	900w
DMX 通道	11
DMX	自走模式
DMX 插口	3-pin XLR
控制方式	DMX、LCD 显示屏、遥控
包装尺寸	51.5X41.5X47.5cm
重量	15KG

四头烟泡机

电源	220-240VAC / 50-60Hz
油箱容积	1.2L
功率	1500w
LED 数量	4 色(Red, Green, Blue, White)
LED 颜色	48x 3W 3-in-1
DMX 通道	11
DMX	自走模式
DMX 插口	3-pin XLR
控制方式	DMX、LCD 显示屏、遥控
包装尺寸	74X51.5X47.5cm
重量	26KG